



# ZERO

User Manual 6108

# 目錄

繁體中文	1
連線功能	2
燈效功能	3
特殊功能	3
限用物質含有情況標示聲明書&NCC警語	4
English	5
Connection function	6
Light function	7
Special function	7
Deutsch	8
Konnektivität	9
Lichtfunktion	10
Spezialfunktion	10
Français	11
Connectivité	12
Fonction lumière	13
Fonction spéciale	13
Suomalainen	14
Yhteydet	15
Valotoiminto	16
Erikoistoiminto	16

# Ducky Zero 6108

型號：DKZE2408ST3


- 結構：機械式結構
- 軸：MX 機械軸
- 鍵帽材質：PBT
- 印字技術：二色成型
- 產地：中國

100%

- 尺寸：435 x 135 x 40 mm
- 重量：1200g

確切規格每個地區可能會有所不同，詳細請詢問各地代理商。

無線開/關(OFF/ON)位於鍵盤底部

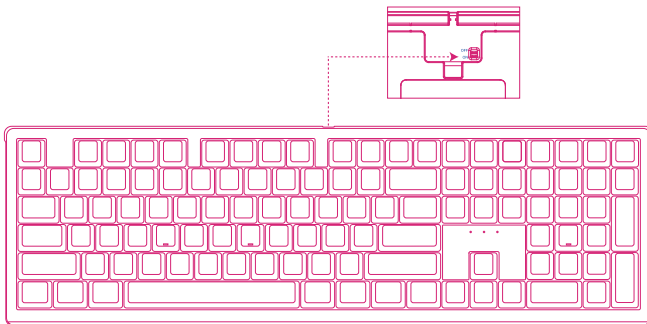

## 連線功能

Fn +	F1	=	BT 模式 01
	F2		BT 模式 02
	F3		BT 模式 03
	F4		BT 模式 04
	F5		2.4GHz 無線模式
	F6		USB 有線模式

- 開機後處於無線模式，支援2.4GHz和BT連線。
- 任何模式下插入USB線都會自動切換至有線連接模式。如果需要原廠無線模式需自行切換。
- 按住Fn/Fn+Alt鍵可顯示目前連線和電池狀態。



## 燈光功能

Fn +	F10	=	切換燈光模式
	左 Shift		切換到上一個燈光模式
	右 Shift		切換到下一個燈光模式
	X		關閉所有燈光效果
	↑/↓		增加/減少 燈光效果的亮度
	←/→		加快/減慢 燈光效果的速度

## 特殊功能

- 按住Fn + Windows 3秒：鎖定/解鎖Windows鍵功能。
- 按住Fn + 左Ctrl 3秒：Caps Lock 和左Ctrl 功能交換。
- 切換成功後，按住Fn + Caps Lock 3秒再切換回來。
- 按住左Windows + 右Windows 3秒：回復出廠設置。

## 限用物質含有情況標示 聲明書&NCC警語

### 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：機械式鍵盤 Equipment name		型 Type號 (型式)：Zero 6108 designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 d biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 d diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
USB 線材	○	○	○	○	○	○
電子零組件	○	○	○	○	○	○
備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

#### NCC警語如下：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



# Ducky Zero 6108

Model: DKZE2408ST3


- Mechanical Keyboard
- Switch: MX Switch
- PBT Double - Shot Keycap
- Made in China

100%

- Size: 435 x 135 x 40 mm
- Weight: 1200g

The specific specifications may vary in each region. For detailed information, please inquire the local distributor or reseller.

The Wireless switch is at the bottom

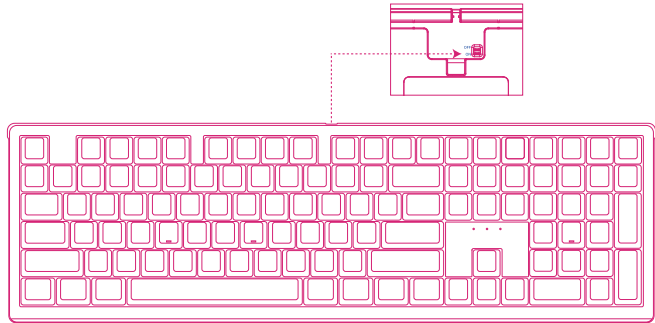

## Connection function

Fn +	F1	=	BT mode 01
	F2		BT mode 02
	F3		BT mode 03
	F4		BT mode 04
	F5		2.4GHz wireless mode
	F6		USB wired mode

- When the power is turned on, the keyboard is in wireless mode by default and supports 2.4Ghz and BT connectivity.
- Plug in the USB cable in any mode and it will automatically switch to wired connection mode. If you need to switch to wireless mode, please disconnect the USB and toggle to wireless mode.
- Hold down the Fn / Fn + Alt key to display the current connection and battery status.





## Light function

Fn +	F10	=	Switch lighting mode
	Left Shift		Switch to the previous set of lighting modes
	Right Shift		Switch to the next set of lighting modes
	X		Turn off all lighting effects
	↑/↓		Increase/decrease the brightness of the lighting effect
	←/→		Increase/decrease lighting effect speed

## Special function

- Hold Fn + Windows for 3 seconds: Lock/unlock Windows key function.
- Hold Fn + Left Ctrl for 3 seconds: Caps Lock and Left Ctrl function swap.
- When the switch is successful, hold Fn + Caps Lock for 3 seconds and then switch back.
- Hold Left Windows + Right Windows for 3 seconds: Reset back to factory defaults.

# Ducky Zero 6108

Modell: DKZE2408ST3


- Mechanische Tastatur
- Switch: MX-Switches
- PBT-Doubleshot-Tastenkappen
- Hergestellt in China

100%

- Größe: 435 x 135 x 40 mm
- Gewicht: 1200 g

Die spezifischen Spezifikationen können je nach Region variieren. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Händler.

Der Wireless-Schalter befindet sich unten.

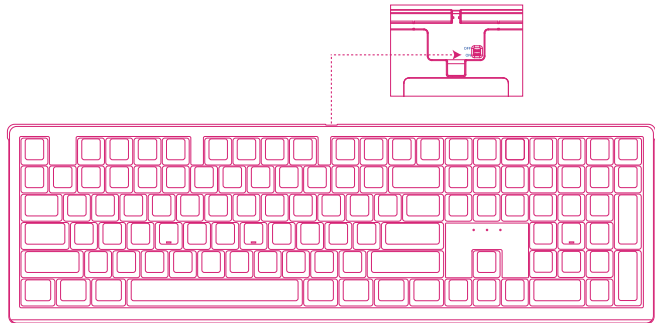

## Verbindungsfunktion

Fn +	F1	=	BT-Modus 01
	F2		BT-Modus 02
	F3		BT-Modus 03
	F4		BT-Modus 04
	F5		2,4-GHz-Wireless-Modus
	F6		USB-Kabelmodus

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, befindet es sich im kabellosen Modus und unterstützt 2,4-GHz- und BT-Verbindungen.
- Schließen Sie das USB-Kabel in einem beliebigen Modus an, und es wird automatisch in den kabelgebundenen Verbindungsmodus wechseln. Wenn Sie den ursprünglichen kabellosen Modus benötigen, wechseln Sie bitte selbst.
- Halten Sie die Fn / Fn+Alt-Taste gedrückt, um die aktuelle Verbindung und den Batteriestatus anzuzeigen.



## Beleuchtungsfunktionz

Fn +	F10	=	Beleuchtungsmodus wechseln.
	linke Shift-Taste		Zum vorherigen Beleuchtungsmodus wechseln.
	echte Shift-Taste		Zum nächsten Beleuchtungsmodus wechseln.
	X		Alle Beleuchtungseffekte ausschalten.
	↑/↓		Helligkeit des Beleuchtungseffekts erhöhen/verringern.
	←/→		Geschwindigkeit des Beleuchtungseffekts erhöhen/verringern.

## Spezialfunktion

- Fn + Windows-Taste 3 Sekunden gedrückt halten: Windows-Tastenfunktion sperren/entsperren.
- Fn + linke Strg-Taste 3 Sekunden gedrückt halten: Caps Lock- und linke Strg-Funktion tauschen.
- Bei erfolgreichem Wechsel Fn + Caps Lock 3 Sekunden gedrückt halten und dann zurückwechseln.
- Linke Windows-Taste + rechte Windows-Taste 3 Sekunden gedrückt halten: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

# Ducky Zero 6108

Modèle: DKZE2408ST3


- Clavier filaire
- Touches: MX Touches
- PBT Double - Touche de tir
- Fabriqué en Chine

100%

- Taille:435 x 135 x 40mmt
- Poids:1200g

Les spécifications spécifiques peuvent varier dans chaque région. Pour des informations détaillées, veuillez vous renseigner auprès des agents locaux.

Le commutateur Wireless est en bas

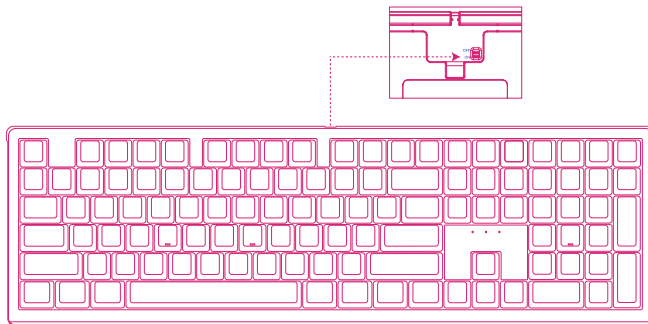

## Fonction de connexion

Fn +	F1	=	BT mode 01
	F2		BT mode 02
	F3		BT mode 03
	F4		BT mode 04
	F5		mode sans fil 2.4 GHz
	F6		mode filaire USB

- Lorsque l'appareil est allumé, il est en mode sans fil et prend en charge les connexions 2.4 GHz et BT.
- Branchez le câble USB dans n'importe quel mode et il passera automatiquement en mode de connexion filaire. Si vous avez besoin du mode sans fil d'origine, veuillez le changer vous-même.
- Maintenez la touche Fn / Fn+Alt enfoncée pour afficher la connexion actuelle et l'état de la batterie.



## Fonction lumière

Fn +	F10	=	changer de mode d'éclairage.
	Left Shift		passer à l'ensemble précédent de modes d'éclairage.
	Right Shift		passer à l'ensemble de modes d'éclairage suivant.
	X		désactivez tous les effets d'éclairage.
	↑/↓		Augmente/diminue la luminosité de l'effet d'éclairage.
	←/→		Augmente/diminue la vitesse de l'effet d'éclairage.

## Fonction spéciale

- Maintenez Fn + Windows pendant 3 secondes : verrouillez/déverrouillez la fonction de la touche Windows.
- Maintenez Fn + Ctrl gauche pendant 3 secondes : échange des fonctions de verrouillage des majuscules et de Ctrl gauche.
- Une fois le changement réussi, maintenez Fn + Caps Lock pendant 3 secondes, puis revenez.
- Maintenez Windows gauche + Windows droit pendant 3 secondes : réinitialisez les paramètres d'usine par défaut.

# Ducky Zero 6108

Malli:DKZE2408ST3


- Mekaaninen näppäimistö
- Kytkin: MX Switch
- PBT Double - Shot näppäinhattu
- Valmistettu Kiinassa

100%

- Koko: 435 x 135 x 40mm
- Paino:1200g

Tarkat tekniset tiedot voivat vaihdella kullakin alueella. Yksityiskohtaiset tiedot. Kysy paikallisilta edustajilta.

Langaton kytkin on pohjassa

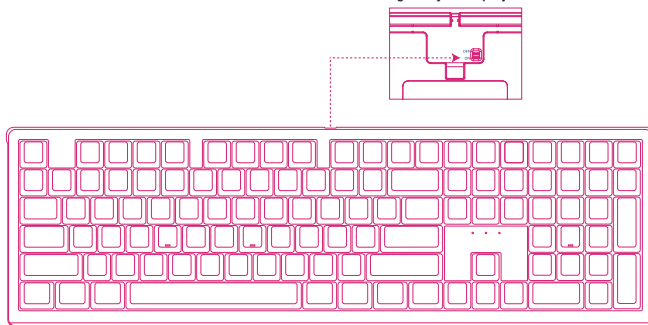



Fn +	F1	=	BT-tila 01
	F2		BT-tila 02
	F3		BT-tila 03
	F4		BT-tila 04
	F5		2,4 GHz:n langaton tila
	F6		Langallinen USB-tila

- Kun virta kytketään päälle, se on langattomassa tilassa ja tukee 2,4 GHz:n ja BT-yhteyksiä.
- Kytke USB-kaapeli mihin tahansa tilaan ja se siirtyy automaattisesti langallisen yhteyden tilaan. Jos tarvitset alkuperäistä langatonta tilaa, vaihda se itse.
- Pidä Fn / Fn+Alt-näppäintä alhaalla näyttääksesi nykyisen yhteyden ja akun tilan.



## Valotoiminto

Fn +	F10	=	Vaihda valaistustilaa.
	Left Shift		Vaihda edelliseen valaistustilaan.
	Right Shift		Siirtyminen seuraavaan valaistustilojen sarjaan.
	X		Sammuta kaikki valaistustehosteet.
	↑/↓		Lisää/vähennä valaistusefektin kirkkautta.
	←/→		Lisää/vähennä valaistustehosteiden nopeutta.

## Erikoistoiminto

- Pidä Fn + Windows painettuna 3 sekunnin ajan: Lukitse/avaa Windows-näppäintoiminto.
- Pidä Fn + vasen Ctrl 3 sekunnin ajan painettuna: Caps Lock- ja Left Ctrl -toiminnon vaihto. t
- Kun vaihto onnistuu, pidä Fn + Caps Lock 3 sekunnin ajan painettuna ja vaihda sitten takaisin.
- Pidä vasen Windows + oikea Windows 3 sekunnin ajan: Palauta tehdasasetukset.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# ZERO 6108

The graphic features the text 'ZERO' in a large, white, blocky font above '6108' in a smaller, white, blocky font. Below the text are four isometric cube icons in blue, pink, yellow, and teal. A white line with circular endpoints at the top left and bottom right frames the text and icons.

[www.duckychannel.com.tw](http://www.duckychannel.com.tw)